

ご注意

「映像・音声が正しく出力されない！」ときは以下をご確認ください。


下記操作を行っても正常に動作しないときは、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

(映像・音声が正しく出力されないとき)

解像度が正しく設定されていますか？

1 視聴する映像出力端子に切り換える

映像出力切換ボタンを押します。

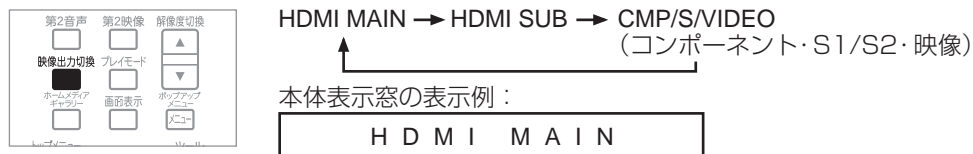

2 映像・音声が正しく出力される解像度に設定する

解像度切換ボタンを押します。




お知らせ

- ・[1080/24p] を選んでいるときは、素材によっては不自然な動きや不鮮明な映像になることがあります。このときは解像度を[1080/24p] 以外に設定してください。
- ・[1080/24p] は主に映画の素材で効果があります。

ピュアオーディオが[モード1]または[モード2]に設定されていますか？

1 停止中にピュアオーディオを[PURE OFF]に切り換える

本体前面の PURE AUDIO ボタンを押します。



(音声が正しく出力されないとき)

出力端子が正しく設定されていますか？


1 停止中にホームメニューを表示する

ホームメニューボタンを押します。



2 [本体設定] → [音声出力] → [出力端子] を選ぶ

↑/↓/←/→ ボタンで選びます。

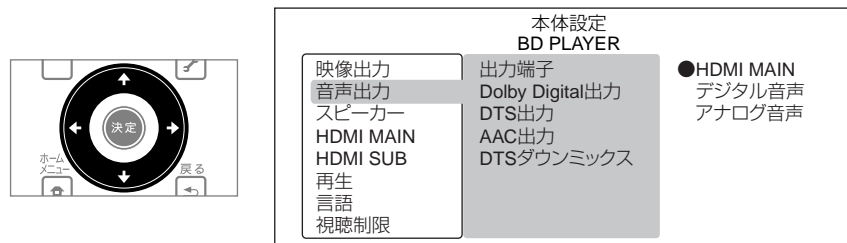

3 音声を出力する出力端子を選ぶ

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。



お知らせ

- ・[アナログ音声] を選んだときは[HDMI 出力 (MAIN/SUB)] 端子と[デジタル音声出力 (同軸 / 光)] 端子からは、音声が出力されません。
- ・AV アンプと HDMI ケーブルで接続するときは、必ず[HDMI 出力 (MAIN)] 端子に接続してください。
- ・[HDMI SUB] は選べません。[HDMI 出力 (SUB)] 端子に接続した機器の音声を聞くとときは、[HDMI MAIN] を選んでください。

ピュアオーディオモードについて

ピュアオーディオモードは、不要な信号を抑制してノイズの発生を低減することで高品位な音声を出力する機能です。これにより、ピュアオーディオモードおよびその他の設定によっては映像や音声の出力が制限されるため、出力したい端子を正しく設定していただく必要があります。出力したい端子は下記のように設定してください。

- 上段：[セットアップナビ] の [映像] で設定する、または**映像出力切換ボタン**を押して選ぶ映像出力端子
- 下段：[セットアップナビ] の [音声] で設定する、または [本体設定] の [出力端子] で設定する音声出力端子

		映像を出力したい端子		
		HDMI 出力 (MAIN)	HDMI 出力 (SUB)	アナログ出力 (コンポーネント映像、S1/S2 映像、または映像)
出力したい端子	HDMI 出力 (MAIN)	HDMI MAIN	HDMI SUB	コンポーネント・S1/S2・映像
		HDMI MAIN	HDMI MAIN	HDMI MAIN
	デジタル音声出力 (同軸 / 光)	HDMI MAIN	HDMI SUB	コンポーネント・S1/S2・映像
		デジタル音声	デジタル音声	デジタル音声
	音声出力 (7.1ch)	HDMI MAIN	HDMI SUB	コンポーネント・S1/S2・映像
		アナログ音声	アナログ音声	アナログ音声

ピュアオーディオモードの設定によって、映像や音声の出力がどのように制限されるかは、以下をご覧ください。

ピュアオーディオモードの設定：[オフ]

映像出力切換ボタンを押して選んでいる映像出力端子から映像が、[本体設定] の [出力端子] で設定した音声出力端子から音声出力されます。
選んだ端子以外からの出力は以下のようになります。

- ・**映像出力切換ボタン**を押して [HDMI MAIN] または [HDMI SUB] を選んだときは、アナログ出力 (コンポーネント映像、S1/S2 映像、または映像) からは 480i の信号が出力されます。
[コンポーネント・S1/S2・映像] を選んだときは、選んだ端子と同じ解像度の信号が出力されます。
- ・[本体設定] の [出力端子] で [HDMI MAIN] または [デジタル音声] を設定したときは、選んだ端子以外からはリニア PCM2 チャンネル音声出力されます。
[アナログ音声] に設定したときは、[HDMI 出力 (MAIN)] と [HDMI 出力 (SUB)] からは音声出力されません。

ピュアオーディオモードの設定：[モード 1]

音声だけを楽しむときに設定するモードのため、映像は出力されません。
音声は、[本体設定] の [出力端子] で設定した音声出力端子からだけ出力されます。

ピュアオーディオモードの設定：[モード 2]

映像出力切換ボタンを押して選んでいる映像出力端子と [本体設定] の [出力端子] で設定した音声出力端子からだけ、映像と音声出力されます。
ピュアオーディオモードを [モード 2] に設定している場合、HDMI 出力 (SUB) には音声出力されません。

ピュアオーディオモードについては、取扱説明書の「余分なノイズを排除して高音質で再生する (ピュアオーディオ)」もご確認ください。